



個別設定の例

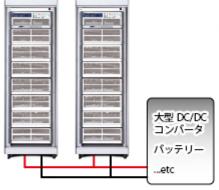

- 負荷の ON/OFF および設定値も個々に 設定が必要
- CC、CR、CPモード対応可能。※CVモードは対応不可。
- 電流・電力の測定値は個別にて測定した 値の合算が必要

外部制御による設定の例

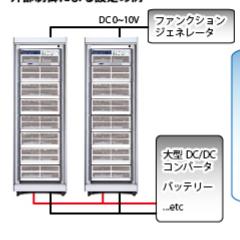

- ・別途FG(ファンクションジェネレータ) が必要
- ・負荷ON/OFFはFGにて同期して制御可能。ただし制御はCCモードのみ。
- FG で作成した電流パターンにより、 負荷電流の設定が可能
- ・電流・電力の測定値は個別にて測定した 値の合算が必要

	33500F[[[[[□□60V (2.4kW □ 14.4kW□
	3360F[[[[[□□500V (600W □ 14.4kW□