


太陽電池パネルと電子負荷装置の接続方法

本装置は、太陽電池パネルと接続し、最大出力電力で連続運転が可能です。また、オプションの MPPT モードを使用することで、最大出力電力で連続運転が可能です。

電子負荷装置の接続方法

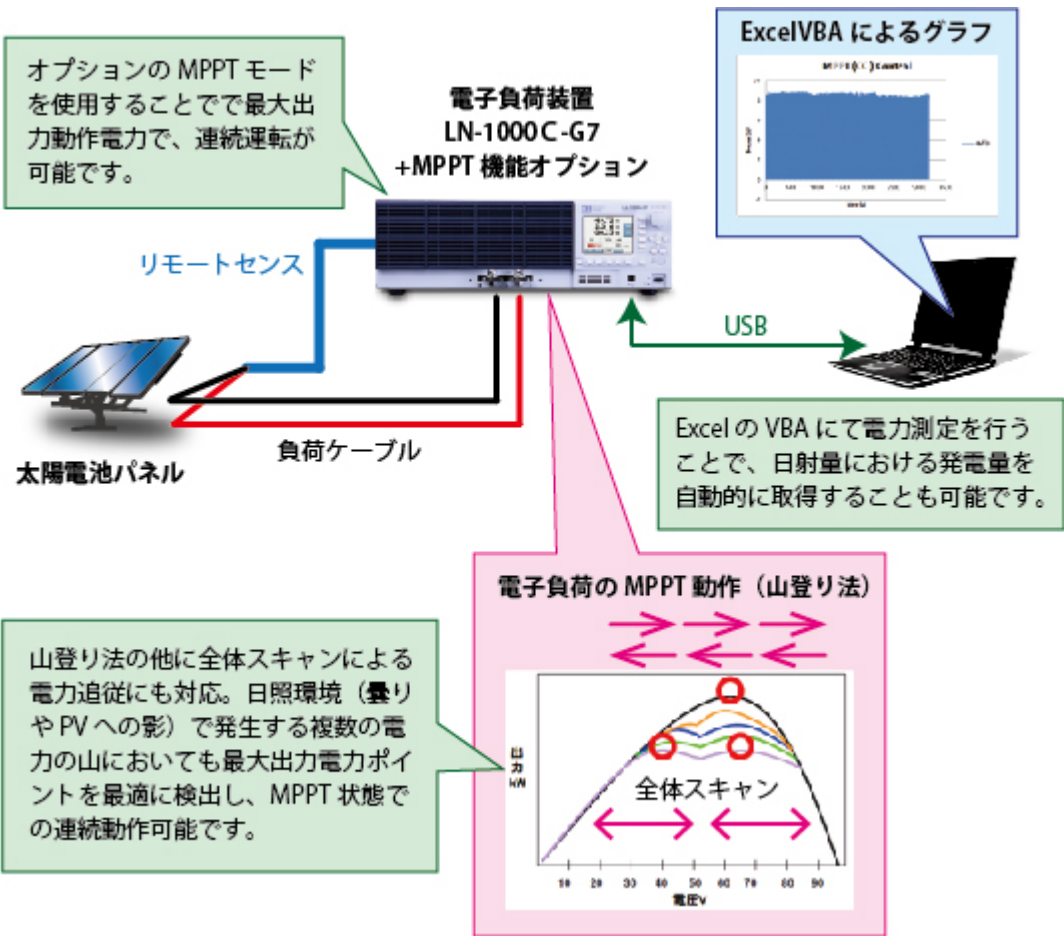

□

□□□□

項目	項目	項目
製品名	LN-1000C	500V, 36A, 1000W
MPPT電圧	電圧	製品LN 電圧MPPT 電圧